


# Montážní návod obložková zárubeň

11. května 2014 17:36

Naklepnout rohový plech pro spojení bočních nosných dílů.

Naklepnout rohový plech pro spojení bočních nosných dílů.

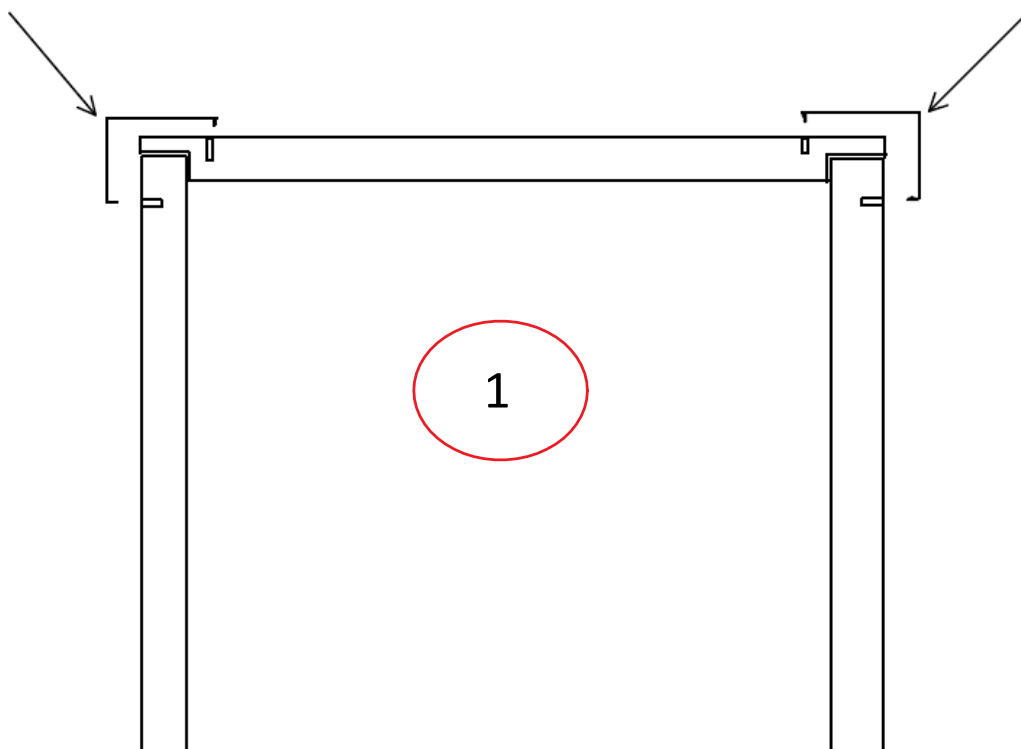

Spojit lemy plastovými spojkami. Spojku upevníme pootočením šroubovákem.

Přilepit lem k bočnici.

