


# Montážní návod obložková zárubeň

11. května 2014 17:36



Naklepnout rohový plech pro spojení bočních nosných dílů.


Naklepnout rohový plech pro spojení bočních nosných dílů.

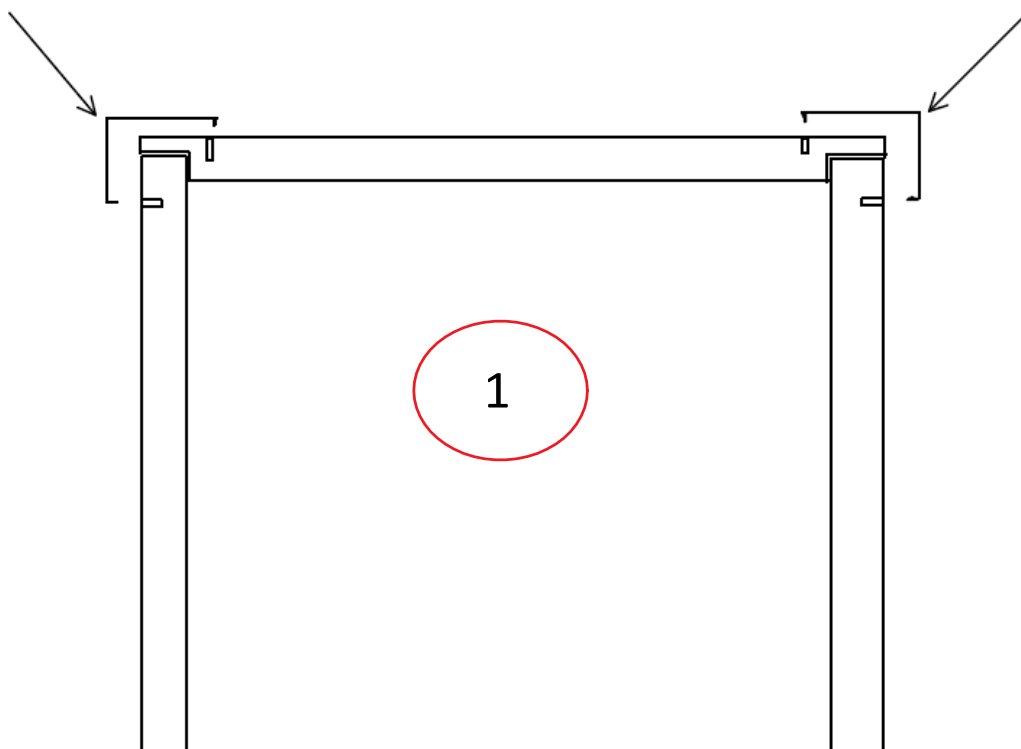

Spojit lemy plastovými spojkami. Spojku upevníme pootočením šroubovákem.

Přilepit lem k bočnici.

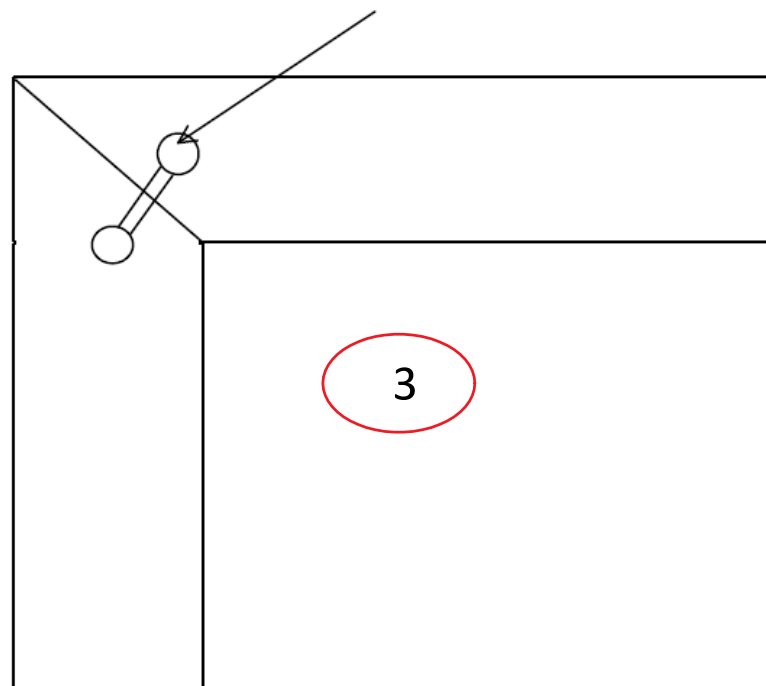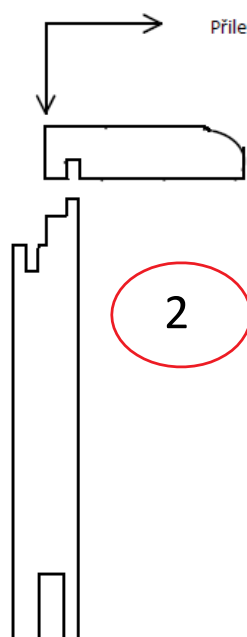

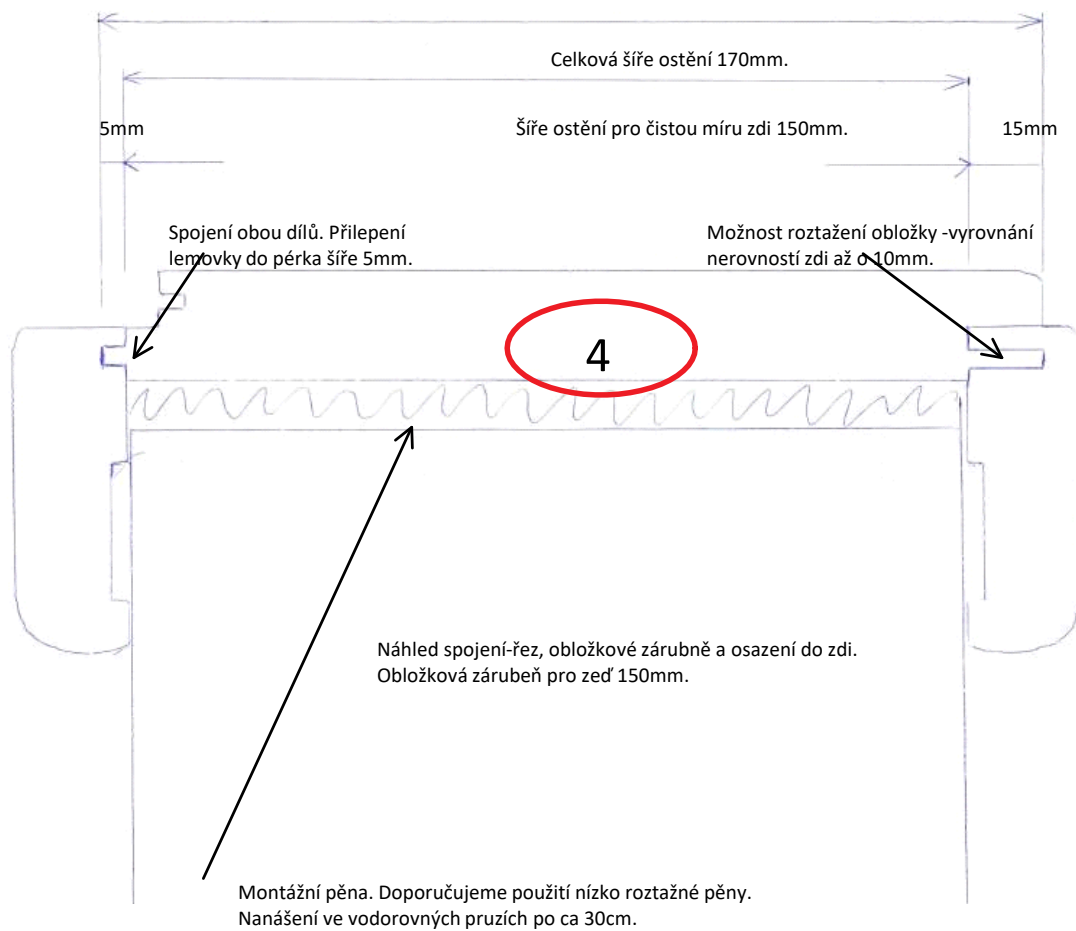

Před samotným osazením obložkové zárubně je potřeba nasunout plastové držáky pantů a přišroubovat přibalenými šrouby.

Součásti kování: plastový držák pantu, protiplech zámku, těsnění, vrut samořezný 9ks, spona stahovací plastová 20mm 4ks, spona pružinová stahovací plech 4ks.